

PETUNJUK PEMAKAIAN


PMKG. 293.10.2025

Kompor Gas Quantum Nova Series

QLE 1-1




QLM 1-1

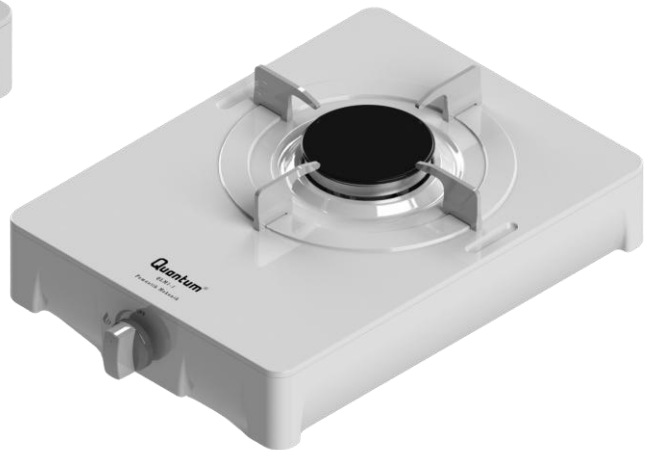


Quantum®

Biru Apinya, Hemat Gasnya

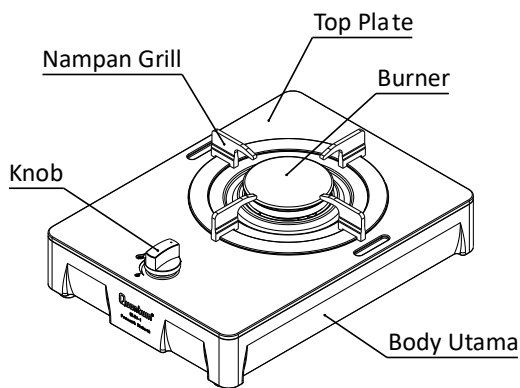

QLE 1-1

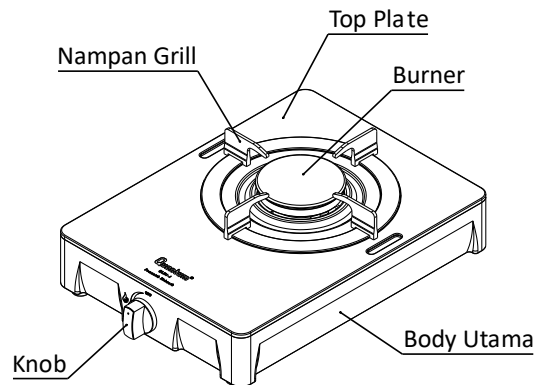

QLM 1-1

SPESIFIKASI UMUM

NO	PARAMETER	QLE 1-1	QLM 1-1
1	Jenis Tekanan Gas	LPG Tekanan Rendah	LPG Tekanan Rendah
2	Jenis Pemantik	Pemantik Elektrik	Pemantik Mekanik
3	Dimensi	290 x 390 x 112 mm	290 x 423 x 112 mm
4	Berat Bersih	2,3 kg	2,3 kg
5	Berat Kotor	2,6 kg	2,6 kg
6	Konsumsi Gas	2,0 kW (147 g/jam)	2,0 kW (147 g/jam)

INSTALASI

1. Periksa semua kelengkapan kompor gas. Pastikan bagian-bagian kompor gas sudah terpasang dengan baik.
2. Pasang selang gas ke ujung pipa kompor dan Regulator pada ujung selang lainnya, usahakan agar dapat masuk sedalam mungkin. Kemudian pasang serta kencangkan selang gas dengan klem selang.
3. Periksa letak lid cap burner. Harus terpasang dengan benar, tidak miring.
4. Kompor gas harus dipasang pada jarak minimal 15 cm dari dinding samping / belakang dan 100 cm dari langit-langit.

CARA PENGGUNAAN

1. Penyalan tungku dan pengaturan api.
 - Untuk menyalakan api (maksimum), tekan knob dan putar berlawanan arah jarum jam ke posisi maksimum.
 - Untuk mendapatkan api kecil, dari posisi maksimum putar berlawanan arah jarum jam.
2. Putar knob searah jarum jam dari posisi maksimum ke arah OFF untuk mematikan api

PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN

1. Periksa secara berkala selang gas dari kerusakan / keretakan, serta sambungan pada kompor dan regulator.
2. Bersihkan secara berkala burner dari kotoran yang menyumbat celah dengan sikat / jarum agar nyala api tidak terganggu. Pasang kembali burner pada tempat dan posisi yang benar.
3. Bersihkan pan support dengan sedikit air sabun, jangan digosok dengan sikat keras, pergunakan spons.
4. Bersihkan elektroda pemantik dari kotoran-kotoran yang menempel karena akan menyulitkan penyalaan.

PERHATIAN

1. Jangan meletakkan benda yang mudah terbakar dekat dengan kompor gas.
2. Jangan meninggalkan kompor dalam keadaan menyala.
3. Jangan menggunakan alat masak yang terlalu besar, yang mengakibatkan kompor tertutup sehingga tidak ada udara di dekat api.
4. Kompor gas harus digunakan pada ruangan yang memiliki ventilasi udara yang baik.
5. Gunakan selang gas yang baik, periksa sambungan klem selang dengan pipa.
6. Pastikan saat memasak api menyala dengan benar dan setelah pemakaian api sudah mati.

GANGGUAN DAN PERBAIKAN

Gangguan	Penyebab	Cara Mengatasi
Pemantik mati	- Baterai pemantik habis - Pemantik rusak	- Ganti baterai pemantik - Ganti pemantik - Untuk sementara, gunakan korek api
Api tidak menyala	- Kran regulator posisi tertutup - Posisi pemasangan burner tidak tepat - Celah burner kotor - Pemantik rusak / baterai habis	- Buka kran regulator - Atur posisi burner terhadap dudukan - Dibersihkan - Ganti dengan part yang baru
Nyala api mati dengan sendirinya	- Cairan masuk ke burner - Gas LPG habis	- Matikan kompor, dan bersihkan - Ganti dengan tabung yang baru
Api berwarna kuning/merah	- Lid cap burner terpasang miring - Celah udara burner kotor	- Pasang lid cap dengan baik - Bersihkan burner
Tercium bau gas	- Selang regulator kotor / retak - Klem selang tidak kuat	- Ganti dengan part yang baru - Klem selang dikencangkan

Diproduksi oleh:
PT. Sarana Kentjana Indo
Tangerang – Indonesia

Untuk:
PT. Nawasena Sentosa Utama
Tangerang – Indonesia

Call Center: 0800 1 503 508 | WA: 0812 988 10000